


Пульт АKB72914265 для телевизора LG

Руководство пользователя

Универсальный пульт дистанционного управления АKB72914265 (далее АКВ) для телевизоров фирмы LG.

Настоящая инструкция описывает порядок эксплуатации устройства, а также его основные функции, настройки и характеристики.



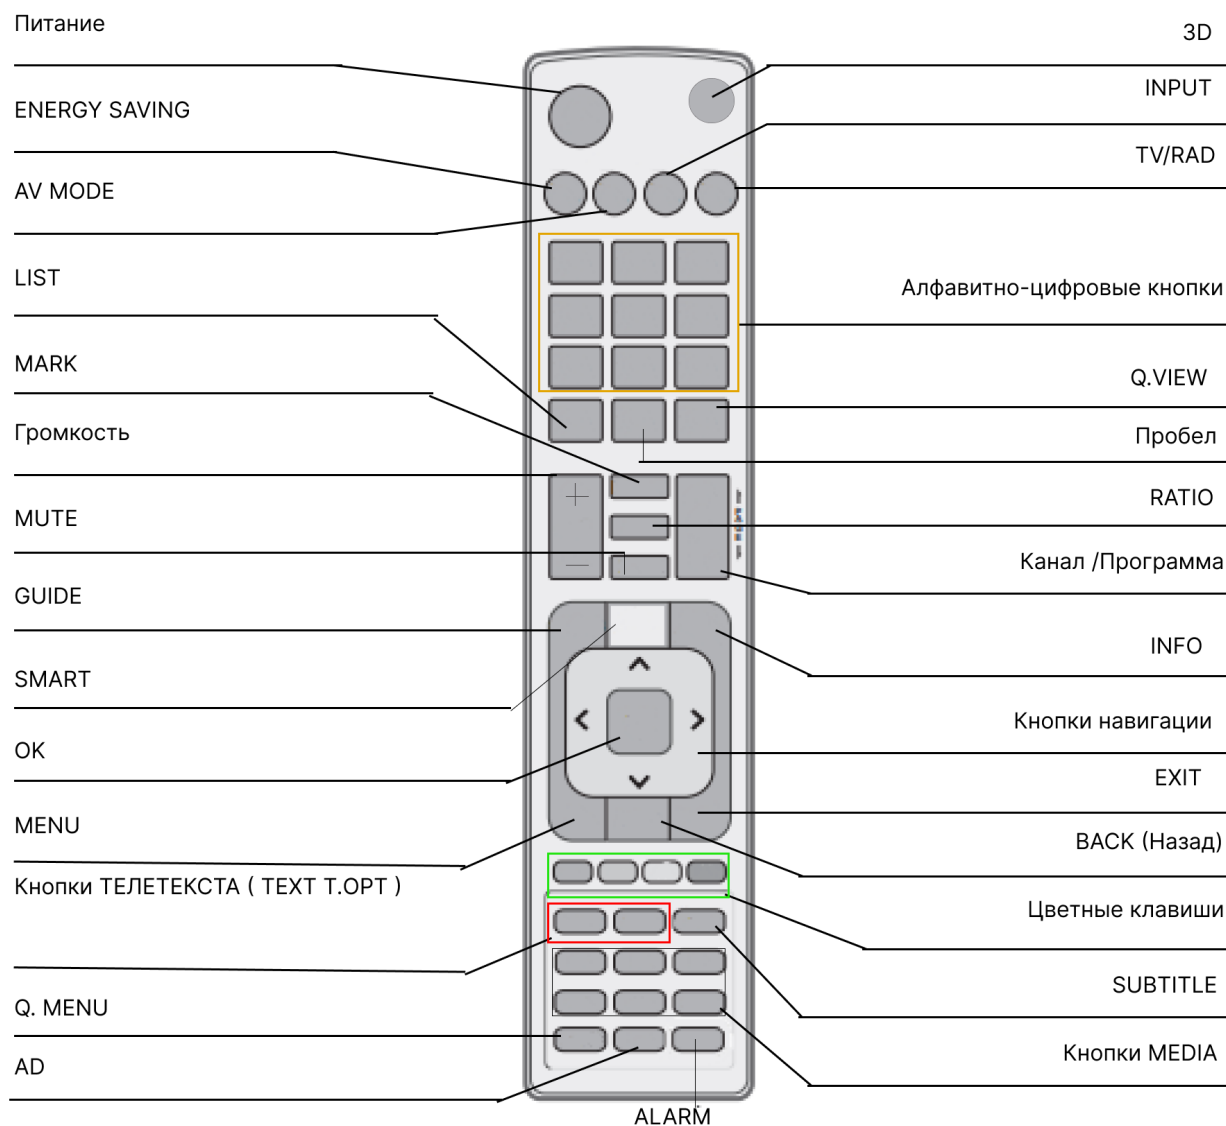

Назначение кнопок

Питание: Включение и выключение телевизора; ENERGY SAVING: режим энергосбережения;
 AV MODE: Изменение источника входного сигнала (в зависимости от ТВ);
 INPUT: Изменение источника входного сигнала (в зависимости от ТВ);
 TV/RAD: Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV;
 Алфавитно-цифровые кнопки: Ввод букв и цифр;
 LIST: Доступ к списку сохраненных программ;
 MARK: избранные телеканалы
 Громкость: Настройка громкости;
 MUTE: Выключение звука;
 Пробел: Ввод пробела на экранной клавиатуре;
 Q.VIEW: Возврат к ранее просматриваемой программе;
 RATIO: Изменение размеров изображения;
 Канал / Программа: Переход между сохраненными программами или каналами;
 MENU: Доступ к главному меню;
 SMART: Доступ к начальному меню;
 INFO: Отображение информации телепередачи; Кнопки навигации: Прокрутка меню или параметров;

OK: Выбор меню или параметров и подтверждение ввода;
BACK: Возврат на предыдущий уровень;
EXIT: Закрывание окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ;
GUIDE: Показ программы передач;
Цветные клавиши: Доступ к специальным функциям некоторых меню;
Кнопки ТЕЛЕТЕКСТА (TEXT T.OPT): Кнопки используются для работы с телетекстом;
SUBTITLE : Повторное отображение наиболее часто используемых в цифровом режиме субтитров;
Q. MENU: Доступ к быстрому меню;
Кнопки MEDIA: Управление медиаконтентом;
AD: Включение или выключение описания аудио;
Alarm: Включить или выключить режим будильника.
3D: вкл/откл 3D-режима.

1. Сопряжение

Пульт автоматически подключается к ТВ при условии совместимости модели телевизора с пультом.

2. Установка элементов питания

Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В ААА) с учетом и , указанных на наклейке в отсеке, и закройте крышку отсека

Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и года выпуска ТВ.

Программирование кнопок

Пульт поддерживает функцию обучения (программирования) кнопок. Она может быть полезна, чтобы организовать управление несколькими устройствами с одного пульта или обучить пульт недостающей функции от комплектного пульта. Поддерживается программирование всех кнопок пульта. Чтобы выполнить программирование следуйте инструкции:

1. Нажмите и удерживайте MUTE. Не отпуская, нажмите и удерживайте Громкость+.
Удерживайте обе кнопки до момента, пока не загорится световой индикатор кнопки 3D.
2. Отпустите кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт с которого хотите скопировать ИК сигнал, напротив пульта АКВ инфракрасными передатчиками друг к другу на расстоянии 3-5 сантиметров.
4. На оригинальном пульте нажмите однократно кнопку, функционал которой нужно скопировать.
5. Световой индикатор кнопки 3D на пульте АКВ начнёт мигать.
6. Выберите и нажмите кнопку на пульта АКВ на которую нужно назначить сигнал.
7. Световой индикатор пульта АКВ перестанет мигать, и продолжит светиться, что подтверждает копирование сигнала. Если хотите скопировать функционал нескольких кнопок повторяйте выполнение пунктов с 4 по 7.
8. Чтобы завершить процесс обучения нажмите одновременно MUTE и Громкость-. Световой индикатор кнопки 3D перестанет светиться. Если перенесённый функционал кнопок не работает, либо работает не исправно, попробуйте повторить пункт Программирование кнопок. Если во время программирования кнопок пульт АКВ не принимает никаких ИК сигналов на протяжении 25 сек, обучение прерывается без сохранения.

Важная информация

Пульт совместим с 98% телевизоров LG и обычно не требует специальной настройки. Но некоторые редкие модели LG имеют наборы ИК команд отличные от стандартных. Если пульт не работает или работает некорректно, попробуйте сменить набор ИК команд. Для этого:

1. Нажмите и удерживайте MUTE + “Питание” до момента, пока не загорится световой индикатор кнопки 3D.
2. На Алфавитно-цифровых кнопках введите код из трёх чисел одного из готовых наборов (001, 002, 003 ... 013).
3. Световой индикатор кнопки 3D потухнет. Это говорит о том, что выбранный вами набор применится.
4. Проверьте работоспособность пульта. Если набор не сработал, попробуйте повторить смену набора на следующий (от 001 до 013). Заводской набор ИК команд имеет код 001.

Используйте пульт ДУ в пределах указанного диапазона (до 10 м).

В зависимости от наличия в помещении аксессуаров могут возникнуть сбои передачи сигналов. Такие устройства, как СВЧ-печи и беспроводные ЛВС используют тот же диапазон частот (2,4 ГГц), что и пульт. Это может привести к сбоям передачи сигналов. Пульт ДУ может работать некорректно, если беспроводной маршрутизатор (точка доступа) установлен в пределах 0,2 метра от телевизора.

Не используйте новые батареи вместе со старыми, это может вызвать повреждение пульта ДУ.

Технические характеристики

Модель: АКВ72914265

Диапазон частот: От 2,400 ГГц до 2,4835 ГГц

Дистанция: до 10 м

Тип батареек: AAA*2

Размеры: 235x49x25

Вес товара, г: 100

Количество кнопок: 51